


# Ringvegen Borettslag

## Instruks ventilasjonsanlegg

### Funksjon og betjening

Hver oppgang har en egen avtrekksvifte som er plassert på taket av blokka. Det er et felles kanalsystem for alle leilighetene i hver enkelt oppgang. Skissen nedenfor viser i prinsippet hvordan ventilasjonsanlegget i hver oppgang er oppbygd.

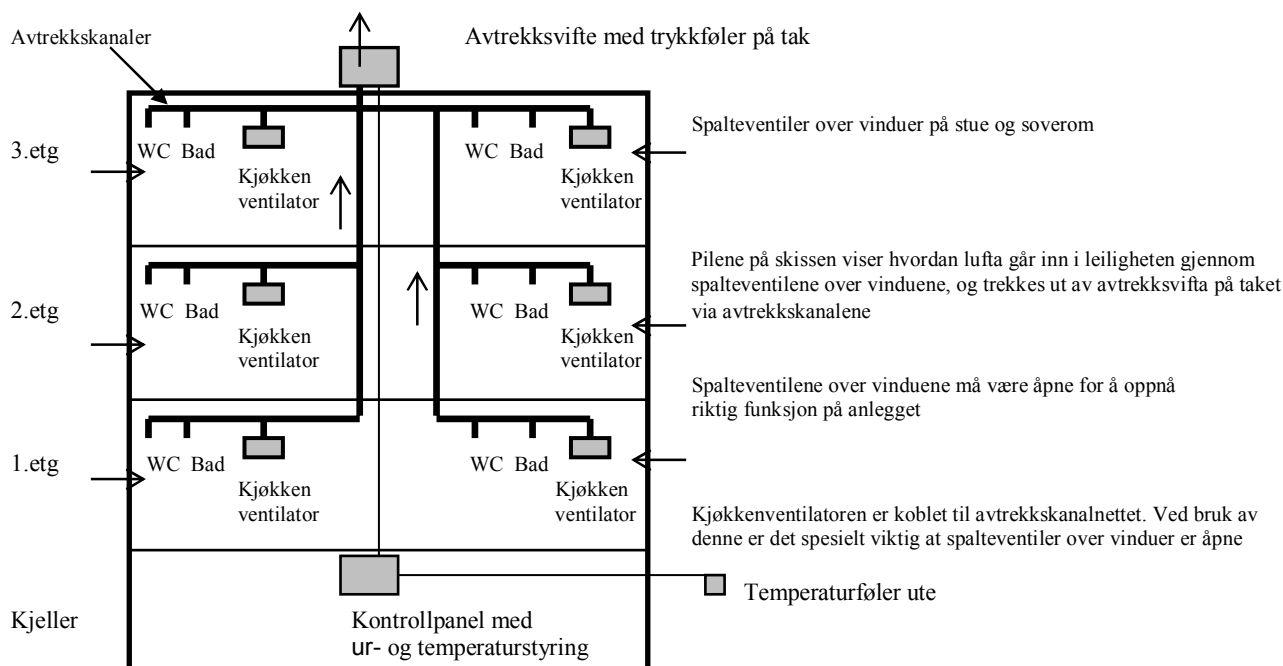

Ventilasjonsanlegget er såkalt trykkstyrt, d.v.s. at anlegget regulerer seg selv med tilnærmet konstant trykk, uavhengig av bruk i leilighetene. Anlegget er utstyrt med tids- og temperaturstyring. Dette innebærer at anlegget går med redusert luftmengde om natten, samt når det er minusgrader ute. Dette for å redusere energikostnader. I tillegg blir det mindre støy i kanalene og fra vifta på taket, noe som er spesielt viktig om natten.

Det er viktig at spalteventiler over vinduer er åpne for å unngå undertrykk i leiligheten. Spesielt er dette viktig når det fyres i vedovn. Under opptenning av ildsted kan det være nødvendig å åpne et vindu for tilstrekkelig trekk.

For best mulig varmekomfort og energiøkonomi, anbefales at varmekilder/ovner plasseres under vinduer med åpne ventiler. Ved slik plassering av varmekilder unngår man kaldras fra vindusflatene.

### Vedlikehold

**VIKTIG :** Avtrekksventiler i bad/WC etc MÅ IKKE JUSTERES. Det samme gjelder ventilen med rødt håndtak som er montert over ventilatoren i kjøkkenskapet. Hvis ventilene justeres kan dette medføre problemer for naboileilighetene. Ta kontakt med Borettslaget for kontrollmåling hvis det er utført oppussing/arbeider på bad, WC, vaskerom eller kjøkken der avtrekksventiler er berørt.

Se egen brosjyre for betjening og vedlikehold av kjøkkenventilatoren.